


# Инструкция «Быстрый старт»

**RVI**  
RUBEZH

## Монитор

**RVi-2M19F-1P**

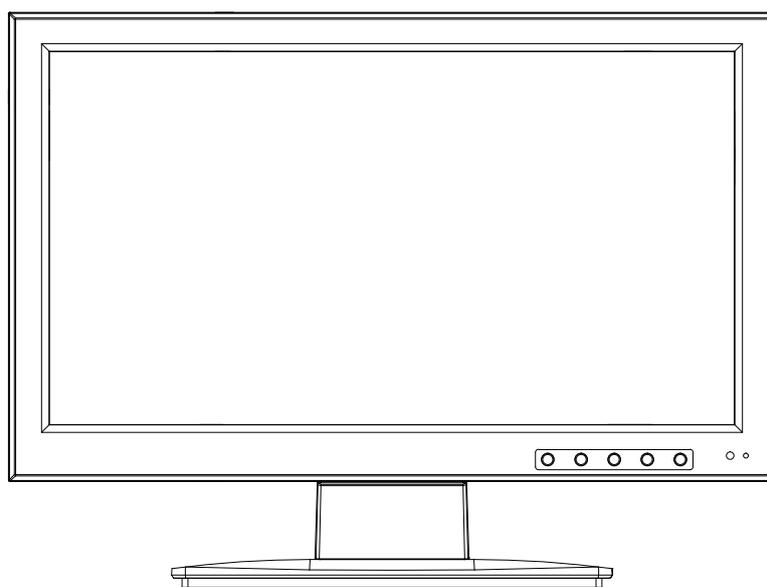

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не устанавливайте устройство в местах, температурный режим и влажность которых не совпадает с информацией, указанной в паспорте к устройству.
- Избегайте установки устройства вблизи открытого огня.
- Запрещается установка и эксплуатация устройства в местах хранения и использования горючих и взрывоопасных материалов.
- Не допускайте попадания жидкостей внутрь корпуса устройства – это может вызвать короткое замыкание электрических цепей и пожар. При попадании влаги внутрь, немедленно отключите подачу питания и отсоедините все провода (сетевые и коммутационные) от устройства.
- Предохраняйте устройство от повреждения во время транспортировки, хранения или монтажа.
- При появлении странных запахов, задымления или необычных звуков от устройства, немедленно прекратите его использование, отключите подачу питания, отсоедините все кабели и обратитесь к вашему поставщику оборудования. Эксплуатация изделия в таком состоянии может привести к пожару или к поражению электрическим током.
- При возникновении любых неисправностей незамедлительно обратитесь в авторизованный сервисный центр или свяжитесь с технической поддержкой.
- Не пытайтесь произвести ремонт самостоятельно. Устройство не имеет частей, которые могут быть отремонтированы пользователем. Продавец не несет ответственности за проблемы, возникшие в результате внесения изменений в конструкцию изделия или в результате попыток самостоятельно выполнить ремонт изделия.

## УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

Меры безопасности при установке и эксплуатации должны соответствовать требованиям «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».



## ЭЛЕМЕНТЫ КОРПУСА И РАЗЪЕМЫ

Описание разъемов задней панели монитора представлено на рисунке 1 и в таблице 1.

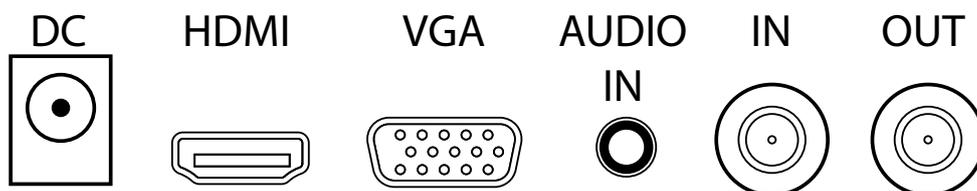


Рис. 1. Разъемы на задней панели монитора

Таблица 1.

Разъем	Назначение
DC	Электропитание устройства. DC 12 В.
HDMI	Цифровой видеовход для подключения монитора при помощи HDMI кабеля.
VGA	Видеовход для подключения монитора при помощи VGA кабеля.
AUDIO IN	Аудиовход для подключения источника аудиосигнала. Разъем 3.5 мм Jack.
IN	Видеовход для подключения камеры при помощи BNC кабеля.
OUT	Видеовыход для подключения дополнительного монитора или цифрового видеорегистратора при помощи BNC кабеля.

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ МОНИТОРА

Описание функциональных кнопок передней панели монитора представлено в таблице 2.

Таблица 2.

Обозначение	Функция
SOURCE	Выбор источника изображения. Выбор параметра в режиме навигации по меню.
MENU	Доступ в меню монитора; возврат в предыдущее меню; удержание в течении 5 секунд - блокировка/разблокировка кнопок.
-	Уменьшение громкости; навигация по разделам в меню; уменьшение значения параметра
+	Увеличение громкости; навигация по разделам в меню; увеличение значения параметра
	Включение/выключение электропитания монитора

## ЭЛЕМЕНТЫ МЕНЮ

Нажмите кнопку MENU на передней панели монитора, чтобы открыть меню.

## НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ

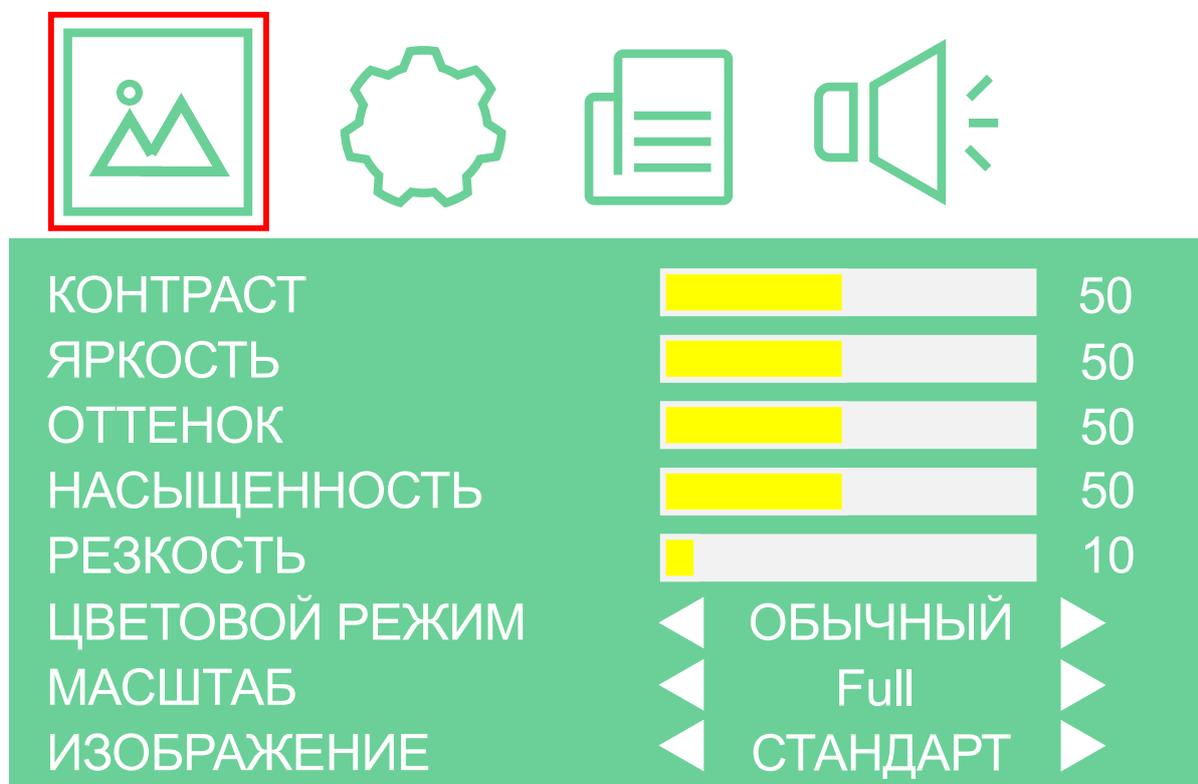


Рис. 3. Меню настройки изображения

Таблица 4.

Обозначение	Функция	Значения
КОНТРАСТ	Регулировка контрастности изображения	0 ... 100
ЯРКОСТЬ	Регулировка яркости изображения	0 ... 100
ОТТЕНОК	Регулировка оттенка изображения	0 ... 100
НАСЫЩЕННОСТЬ	Регулировка насыщенности изображения	0 ... 100
РЕЗКОСТЬ	Регулировка резкости изображения	0 ... 100
ЦВЕТОВОЙ РЕЖИМ	Выбор цветового профиля изображения	Обычный; Теплый; Холодный
МАСШТАБ	Выбор соотношения сторон изображения	Full; 4:3
ИЗОБРАЖЕНИЕ	Выбор предустановленных значений настроек	Стандарт; Мягкий; Яркий

## СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ

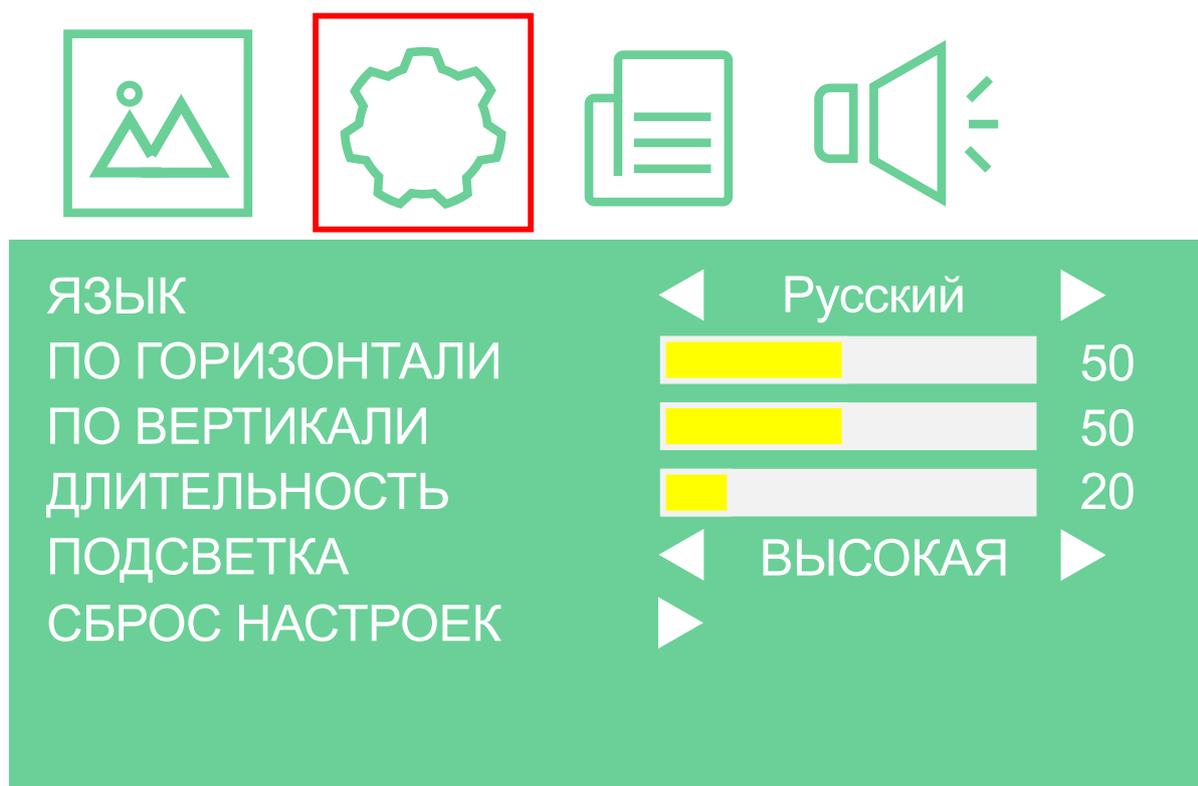


Рис. 4. Меню системных настроек

Таблица 5.

Обозначение	Функция	Значения
ЯЗЫК	Выбор языка системного меню	English; Русский
ПО ГОРИЗОНТАЛИ	Настройка горизонтального положения экранного меню	0 ... 100
ПО ВЕРТИКАЛИ	Настройка вертикального положения экранного меню	0 ... 100
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ	Настройка времени отображения экранного меню	5 ... 60
ПОДСВЕТКА	Регулировка интенсивности подсветки	Низкая; Средняя; Высокая
СБРОС НАСТРОЕК	Сброс настроек монитора до заводских значений	-

## НАСТРОЙКИ МАСШТАБИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ

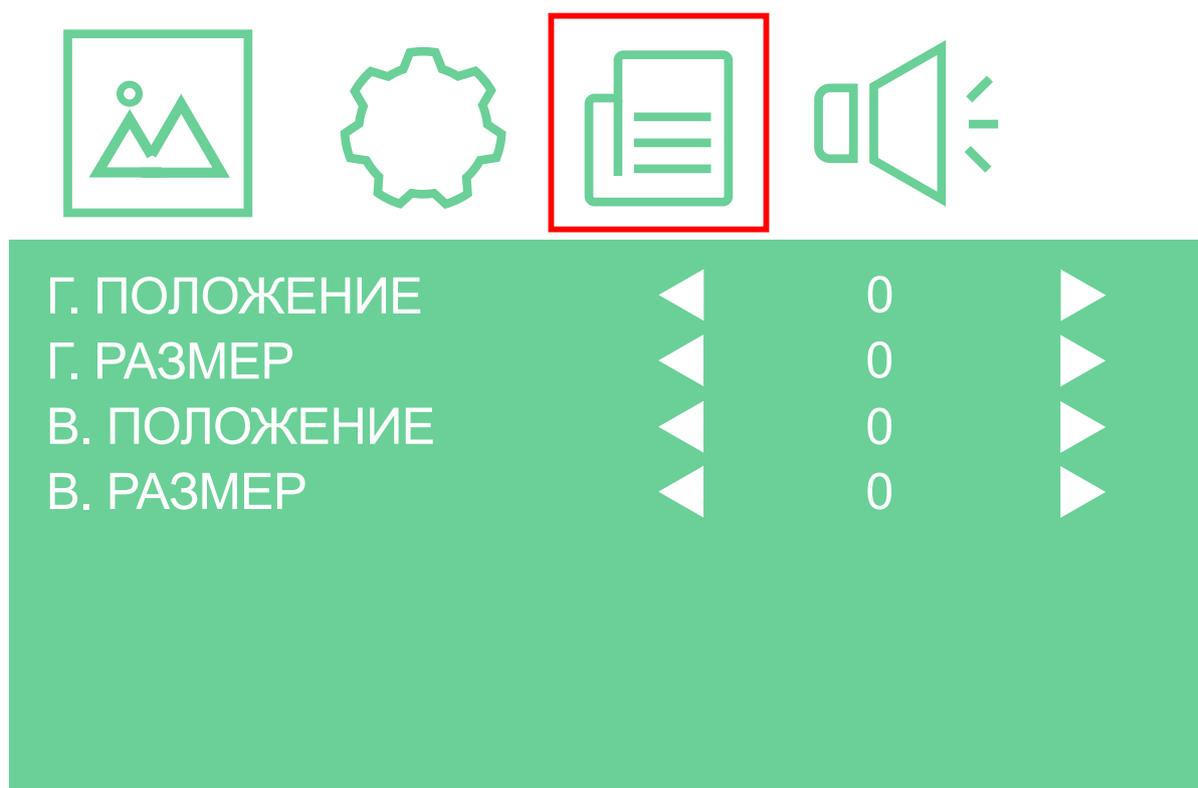


Рис. 5. Меню настройки масштабирования изображения

Таблица 6.

Обозначение	Функция	Значения
Г. ПОЛОЖЕНИЕ	Настройка горизонтального положения изображения	-100 ... 100
Г. РАЗМЕР	Настройка горизонтального размера изображения	-100 ... 100
В. ПОЛОЖЕНИЕ	Настройка вертикального положения изображения	-100 ... 100
В. РАЗМЕР	Настройка вертикального размера изображения	-100 ... 100

## НАСТРОЙКИ ЗВУКА

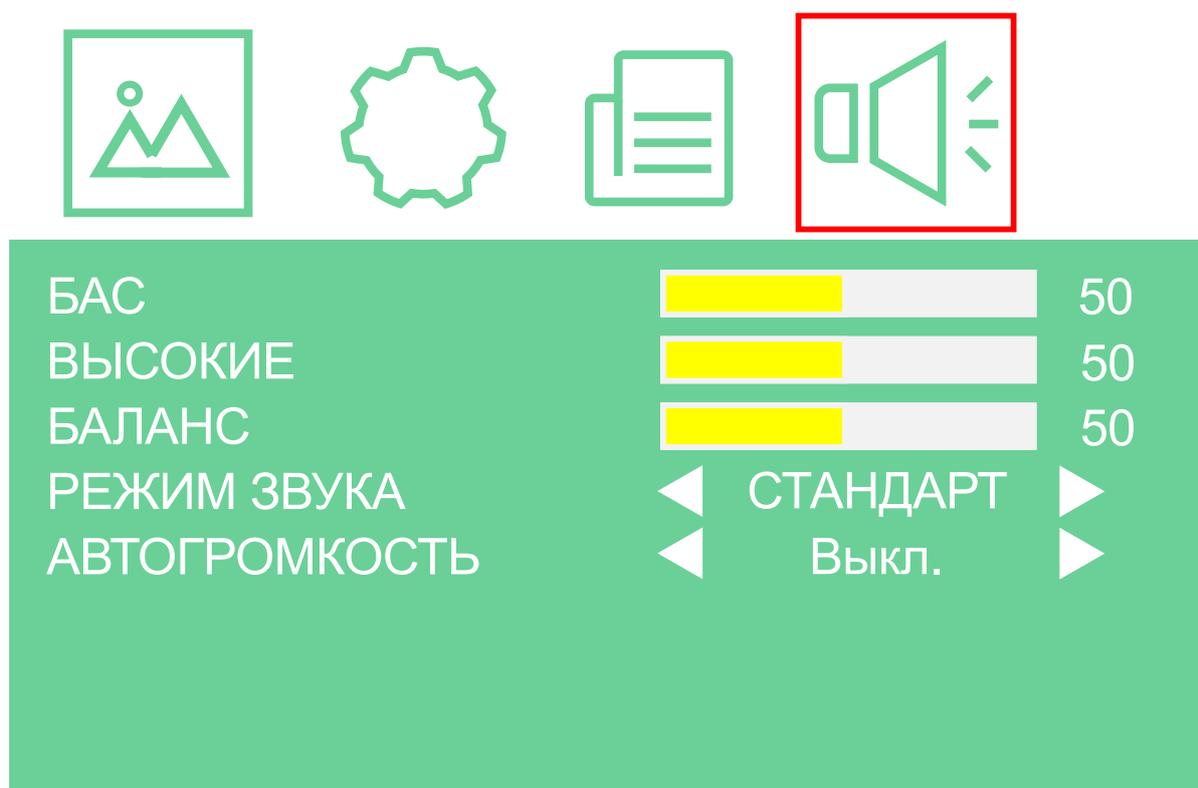


Рис. 6. Меню настройки звука

Таблица 7.

Обозначение	Функция	Значения
БАС	Регулировка уровня низких частот	0 ... 100
ВЫСОКИЕ	Регулировка уровня высоких частот	0 ... 100
БАЛАНС	Управление положением звука	-50 ... 50
РЕЖИМ ЗВУКА	Выбор предустановленных значений настроек	Стандарт; Музыка; Кино; Вручную
АВТОГРОМКОСТЬ	Включение режима автоматической громкости	Вкл.; Выкл.

## СБРОС НАСТРОЕК

Для сброса настроек необходимо в экранном меню выбрать пункт «Сброс настроек», после чего настройки монитора будут сброшены до заводских значений.

## РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Перед обращением в службу технической поддержки, пожалуйста, постарайтесь продиагностировать и исправить проблему самостоятельно.

Проблема	Решение								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Отсутствует изображение	•	•	•		•			•	•
Плохое изображение	•	•	•	•	•	•		•	
Слабый сигнал	•	•	•	•	•			•	
Нечеткое изображение	•	•	•		•			•	
Задвоенное изображение	•	•	•		•				
Посторонние линии на изображении	•	•	•	•	•				
Искаженное изображение	•	•	•		•			•	
Поврежденный участок изображения		•	•	•					
Смещение изображения по вертикали	•	•	•	•				•	
Низкий уровень цветопередачи	•	•	•	•	•	•	•	•	
Отсутствует цвет	•	•	•		•		•	•	

Решение	
1	Переключите на другой канал или вход.
2	Замените кабель подключения на исправный.
3	Проверьте корректность подключения источника видео сигнала.
4	Проверьте, не создают ли помех другие электроприборы в сети.
5	Скорректируйте настройки изображения.
6	Измените настройки яркости/контрастности.
7	Отрегулируйте настройки цвета.
8	Проверьте корректность системных настроек.
9	Проверьте, включено ли электропитание.

## ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Спасибо за выбор нашего оборудования. В том случае, если у вас остались вопросы после изучения данной инструкции, обратитесь в службу технической поддержки по номерам:

РФ: 8 (800) 700-76-61

Отдел по гарантии: 8 (495) 735-39-69

Наши специалисты окажут квалифицированную помощь и помогут найти решение вашей проблемы.