

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вызывная панель домофона

Руководство пользователя


СПЕЦИФИКАЦИЯ

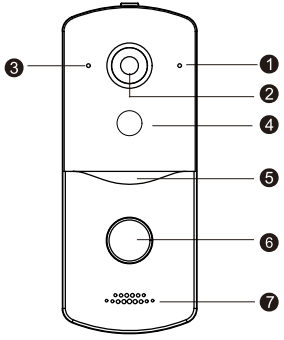


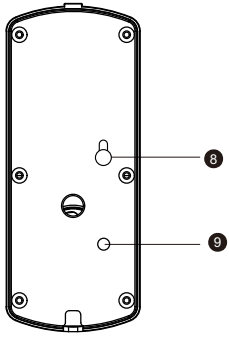

1	Микрофон	6	Кнопка вызова
2	Видеокамера	7	Динамик
3	Фотосенсор	8	Тампер
4	Инфракрасный светодиод	9	Настройка громкости
5	Индикатор состояния		

АКСЕССУАРЫ




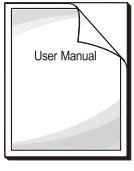

- Вызывная панель ——————— 1шт
- Руководство пользователя ——————— 1шт

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ


1. Если электромеханический замок

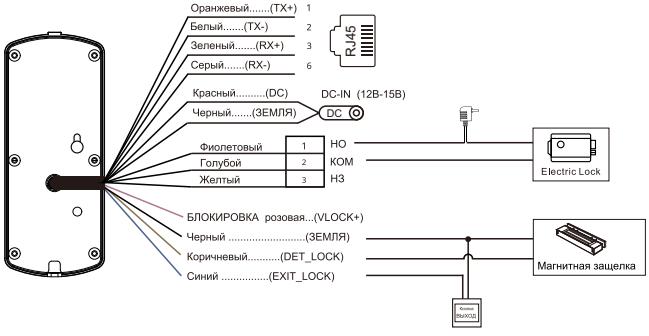

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если напряжение замка менее 12 В 500 мА, то дополнительный источник питания для замка не требуется.

2. Если электромагнитный замок

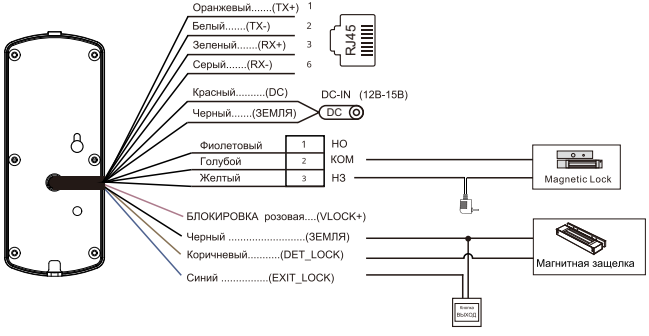


ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Тип системы	Для одиночного размещения (1 объект)
Дополнительный свет	ИК-свет, ИК-фильтр
Стандарт сжатия видео	H.264
Операционная система	Linux
Снижение шума	3D-шумоподавление
Качество видео	1920x1080P; 720P
Режим интеркома	Полный дуплекс
Кнопка выхода	Есть поддержка, есть блокировка
Вход дверного контакта	Есть поддержка, есть блокировка
Сигнализация о состоянии	Есть
ЛВС	Адаптивный 10M/100M/1000M POE
РЕЛЕ	НЗ/НО (макс. переменный/постоянный 30В, 2А)
Выход электронного замка	НЕТ (макс. поддержка 12В, 750 мА): питание напрямую от вызывной панели НЕТ (макс. поддержка 12В, 2 А): нужен дополнительный адаптер питания
Источник питания	POE IEEE 802.3af/802.3at/802.3bt/DC15B, 2A
Установка	Накладной монтаж
Рабочая температура	-40°C~+65°C
Рабочая влажность	10%RH~90%RH (без конденсата)
Кабель	Cat5/Cat6
Степень защиты	Ik08; IP65
Размер	52,4x128,5x19,2 мм
Сброс настроек	Удерживайте кнопку вызова и включите наружный блок, пока не услышите звук BI-BI

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

1. Настройки сопряжения внутреннего монитора и вызывной панели

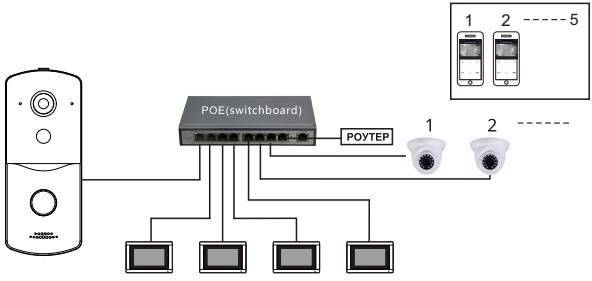

ПРИМЕЧАНИЕ:


1). Перед выбором внутреннего монитора укажите номер комнаты.

2). Перед настройкой панели не устанавливайте номер комнаты монитора и оставьте устройство в состоянии по умолчанию.

2. Конфигурация вызывной панели:

1). Нажмите «Настройки системы» в главном интерфейсе, введите системный пароль «666666» и войдите в системные настройки.

2). Найдите настройку «дверь», чтобы войти на страницу настроек, введите номер комнаты вызывной станции, например, «01EXT», и продолжите вводить параметры двери «время разблокировки», «громкость звонка», «громкость вызова», «чувствительность обнаружения движения» и нажмите «ОК» после завершения настройки, и настройка будет успешной.

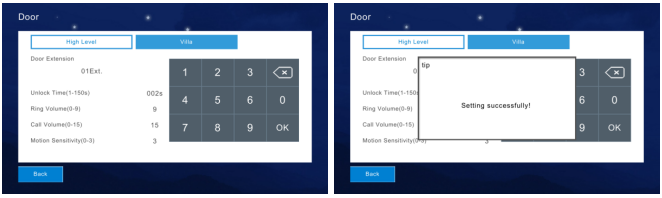


3. Конфигурация внутреннего монитора:

ПРИМЕЧАНИЕ:


Перед настройкой вызывной панели не устанавливайте номер комнаты внутреннего монитора и оставьте его в состоянии инициализации по умолчанию.

1) Нажмите «Настройки системы» в главном интерфейсе, введите системный пароль «666666» и войдите в системные настройки.
2) Найдите настройку номера комнаты внутреннего монитора «Расширение», введите номер комнаты внутреннего монитора, например «01EXT», и нажмите «OK» для успешной настройки.

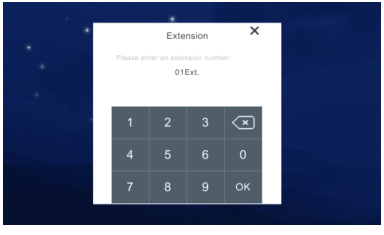


4. Мониторинг

После успешного сопряжения вызывной панели и внутреннего монитора нажмите «Мониторинг» на домашней странице, чтобы убедиться, что вызывная панель подключена к сети.

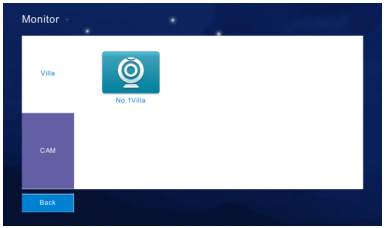


Нажмите, чтобы войти на страницу мониторинга.

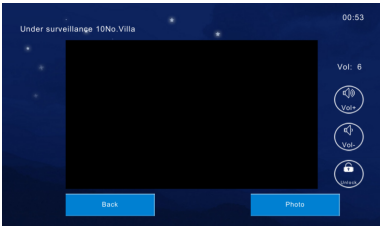


5. Вызов внутреннего монитора

Вызывная панель может вызывать внутренний монитор одним щелчком, нажатием кнопки вызова. Внутренний монитор будет принимать звонки снаружи от гостя. Нажмите «Разблокировать», чтобы разблокировать для отпирания замка.

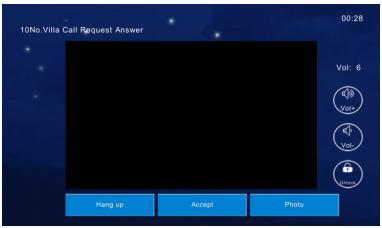

6. Настройки параметров вызвной панели


1). На домашней странице внутреннего телефона нажмите «Настройки системы», введите пароль администратора (пароль по умолчанию — 666666) и нажмите «Подтвердить», чтобы войти в «Настройки системы». Найдите настройки параметров и нажмите «Ввод».
2) Введите «внешний номер» и нажмите «Подтвердить», чтобы получить соответствующие параметры двери: «Время разблокировки», «Громкость звонка», «Громкость вызова», «Чувствительность обнаружения движения», «Версия программного обеспечения» и IP-адрес.
3). Для поддержки изменения параметров вам необходимо удалить предыдущие параметры и ввести новые параметры. Затем нажмите «Ok» для успешного изменения.

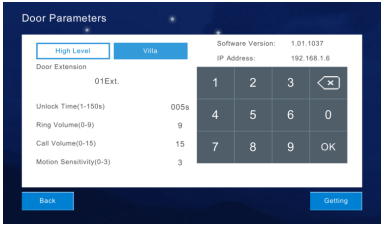


7. Сброс системы

В течение 1 минуты после включения наружной станции нажмите и удерживайте кнопку вызова наружной станции в течение 10 секунд, затем услышите двойной звуковой сигнал наружной станции. В это время наружная станция автоматически перезагрузится и наружная станция
восстановлены заводские настройки.

МОНТАЖНЫЙ ЧЕРТЕЖ

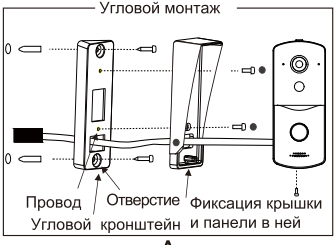


A

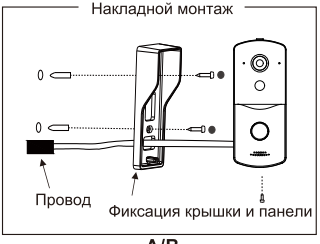

A/B

УСТАНОВКА

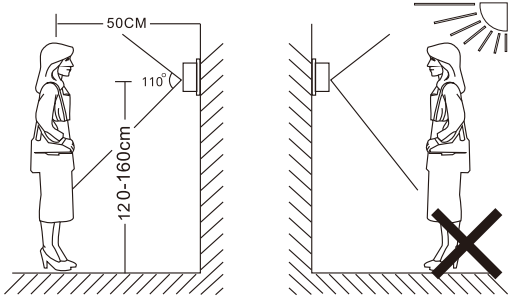

NOTE:

- Избегайте установки устройства вблизи источников сильного излучения, например, двигателей переменного тока и лифтов. Техническое обслуживание должно выполняться квалифицированным специалистом.
- Избегайте сильных трясок, ударов и столкновений, в противном случае внутренние компоненты
  могут быть повреждены.
- Не подвергайте наружную камеру воздействию яркого света или солнечных лучей.
- Не устанавливайте наружную камеру в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей,
- дождь, высокая температура, высокая влажность, много пыли и едких химических веществ.
- Выберите наиболее удобное положение, при котором камера будет находиться на уровне глаз
  пользователя.
- Перед установкой отключите питание.
  Во избежание внешних помех держитесь на расстоянии более 30 см от источника питания переменного тока.
- Держите его вдали от воды и магнитного поля.