ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

IP-видеодомофон


- Внутренний монитор
- Руководство пользователя

Сканируйте QR-код для инструкции

Содержание


1. Спецификация внутреннего монитора..... 1
2. Схема подключения вызывной панели..... 2
3. Настройка видеодомофона и вызывной панели..... 3
3.1 Настройка одной вызывной панели и одного видеодомофона..... 3
3.2 Подключение к нескольким устройствам, настройка подключения..3
4. Настройка сети.....4
4.1 Загрузка и привязка приложения SKYDOOR 4
4.2 Обзор интерфейса приложения SKYDOOR 7
4.3 Общий доступ к устройству.....10
5. Обновление.....12
5.1 Обновление видеодомофона.....12
6. Процесс установки.....14
7. Комплектация.....14
8. Спецификация.....15

1. Спецификация внутреннего монитора

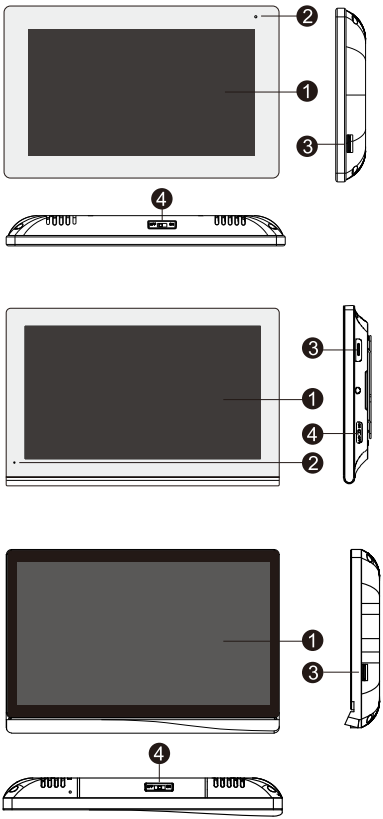

1	TFT-дисплей	3	Слот для карт памяти microSD
2	Микрофон	4	Выключатель питания

2. Схема подключения вызывной панели

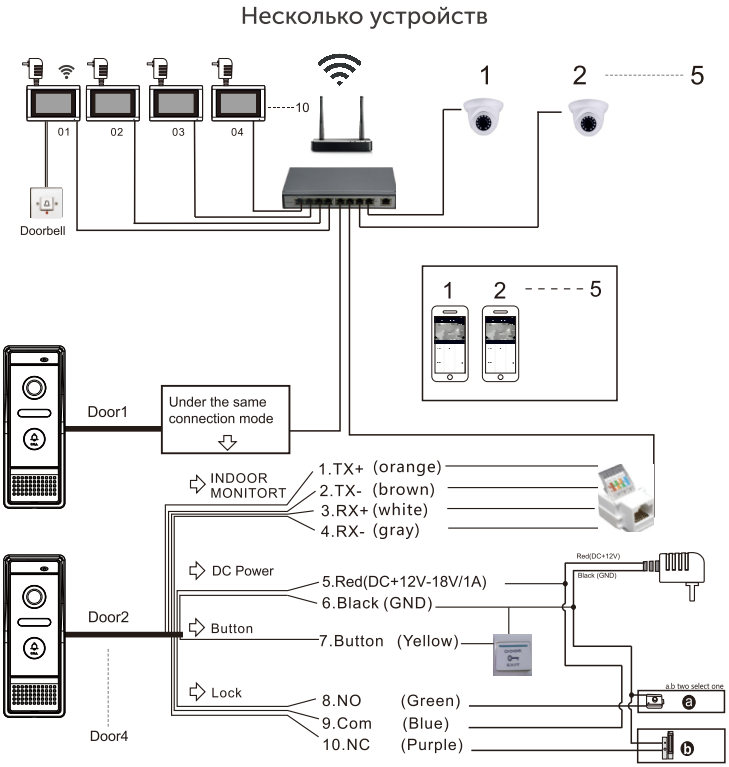

Примечание

Поддерживает функцию PoE, если используется PoE-коммутатор.

3. Настройка видеодомофона и вызывной панели

3.1 Настройка одной вызывной панели и одного видеодомофона

1. Подключение устройств - подключите вызывную панель и видеодомофон к PoE-коммутатору используя UTP-кабель.
2. Сброс к заводским настройкам - сброс видеодомофона и вызывной панели.

- Как работать с вызывной панелью: удерживайте кнопку вызова в течение 60 секунд, когда вы услышите мелодию запуска, это означает, что сброс выполнен успешно.
- Как работать с видеодомофоном: выберите на панели "Система", пароль "666666", нажмите ОК, вы увидите "По умолчанию", нажмите на нее и подтвердите, видеодомофон сбросится.

3. Вызов - после сброса всех устройств, вызывная панель сможет совершать вызов на видеодомофон.

3.2 Подключение к нескольким устройствам, настройка подключения

1. Подключение устройств - подключите один видеодомофон и одну вызывную панель к коммутатору PoE в соответствии со схемой подключения.
2. Сброс к заводским настройкам - сброс к заводским настройкам указан выше.
3. Вызывная панель - после сброса всех устройств, вызывная панель правильно подает сигнал на видеодомофон (этот шаг проверяет, в порядке ли провода или соединение).
4. Настройка вызывной панели - выберите на панели "Система", пароль "666666", нажмите ОК. Выберите "Панель",


выберите "Вилла", введите "01", заполните остальные строчки настройки, нажмите "ОК", на мониторе отобразится "Настройка успешна".
5. Добавление вызывной панели - подключите вторую вызывную панель к PoE-коммутатору и произведите сброс настроек на вызывной панели удерживая кнопку вызова в течении 60 секунд. После сброса снова зайдите в "Система" - "Панель", введите "02" и заполните все поля по своему усмотрению.
6. Настройка видеодомофона - выберите "Система", пароль "666666", нажмите ОК. Выберите "Домофон", введите "Добавочный номер" как "01".
7. Добавление видеодомофона - если вы хотите добавить больше видеодомофонов, добавьте другой видеодомофон к PoE-коммутатору и установите в настройках "Домофон" - "Добавочный номер", например "02", не добавляйте номер который уже установлен на другом видеодомофоне.

4. Настройка сети

4.1 Загрузка и привязка приложения SKYDOOR


1. Перед началом настройки сети отсканируйте QR-код ниже для загрузки приложения «SKYDOOR» или загрузите его непосредственно из официального магазина приложений.

2. Откройте приложение и зарегистрируйте учётную запись.

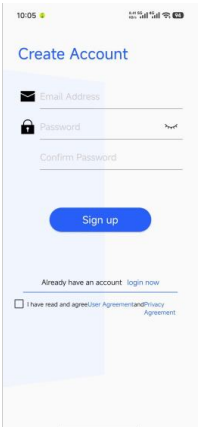



3. После успешной регистрации войдите в приложение.

4.Откройте приложение SKYDOOR на телефоне, нажмите значок меню « ☰ » в левом верхнем углу, затем выберите «Добавить устройство»

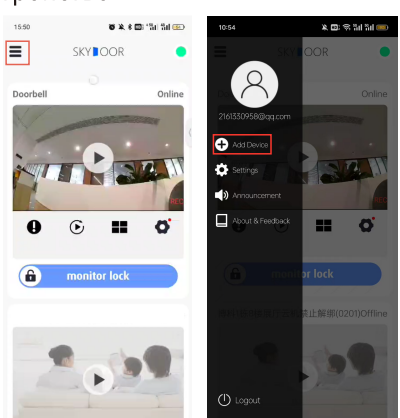


5. Нажмите «Сканировать QR-код», наведите камеру на QR-код конфигурации сети, отображаемый на экране внутреннего блока, и отсканируйте его.

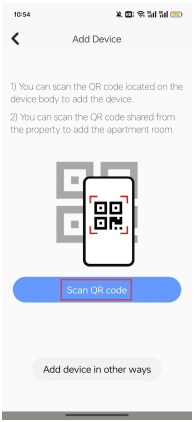

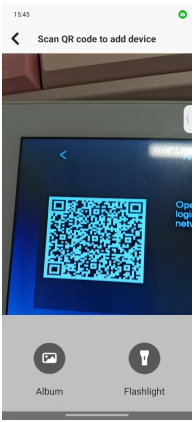


6. После успешного сканирования появится информация о б устройстве. Выберите «Добавить устройство». После зав ершения добавленное устройство отобразится на главном экране приложения.



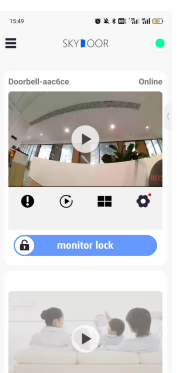



4.2 Обзор интерфейса приложения SKYDOOR

1) Главная панель

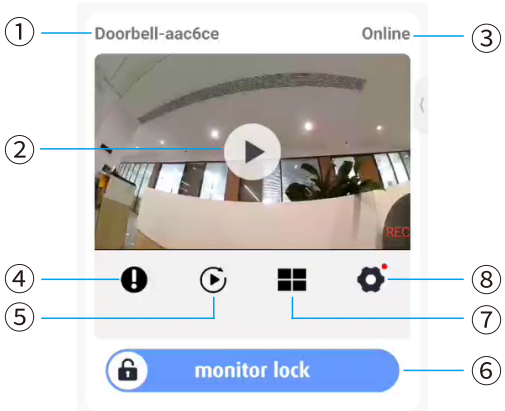


① Имя устройства: Нажмите Настройки → Имя устройства, чтобы задать собственное отображаемое имя.
② Панель мониторинга: Нажмите для перехода в режим пр осмотра, где можно смотреть видео, открывать замок, дел ать снимки, вести переговоры и т. д.
③ Статус онлайн: Отображает текущее состояние подключ ения устройства.
④ Журнал важных событий: Фильтруйте по каналу или вре мени для просмотра записей открытия замка, вызовов и с рабатываний.
⑤ Воспроизведение: Если вставлена SD-карта и запись включена, нажмите для воспроизведения видеозаписей.
⑥ Управление электрозамком, подключённым к реле внут
⑦ Настройки каналов: Задайте имена каналов и метки кно пок открытия замка для каждого канала.

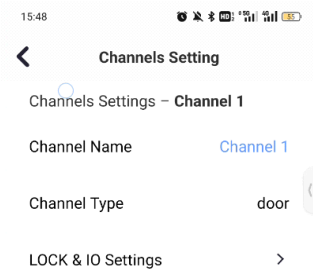

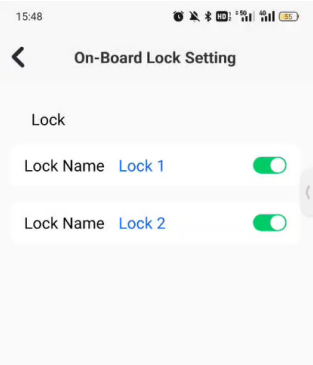


⑧ Настройки

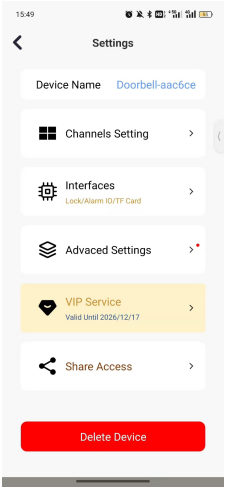

A. Настройка имени устройства
B. Настройки каналов – задайте имена каналов вызывных панелей и метки кнопок открытия

C. Интерфейс внутреннего блока – просмотр ёмкости SD-карты, форматирование SD-карты, настройка кнопки открытия замка внутреннего блока
D. Расширенные настройки – проверка статуса онлайн вызывной панели, сброс до заводских настроек или перезагрузка внутреннего блока
E. Общий доступ к устройству – введите адрес электронной почты для предоставления доступа; после этого указанный аккаунт сможет использовать облачные функции устройства
F. Отвязать устройство – отвязать внутренний блок от текущей учётной записи; после отвязки его можно привязать к другому аккаунту

2) Панель мониторинга

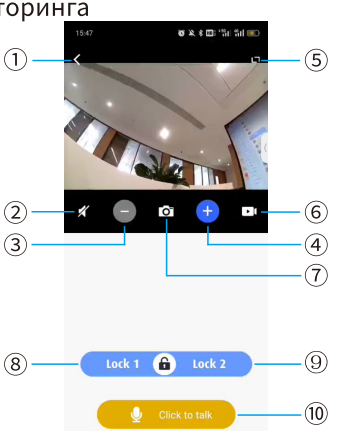


1. Завершить (Назад): Нажмите во время вызова или просмотра для завершения сеанса.
2. Громкость: ВКЛ – слышен звук с вызывной панели; ВЫКЛ – звук отключён.


3. Уменьшить: Нажмите для уменьшения изображения.
4. Увеличить: Нажмите для увеличения изображения.
5. Полноэкранный режим: Отображает изображение в полноэкранном режиме.
6. Запись видео: Начните запись видео во время вызова или просмотра.
7. Снимок: Сделайте и сохраните стоп-кадр во время вызова или просмотра.
8. Открыть замок вызывной панели: Открывает замок, подключённый к текущему каналу вызывной панели.
9. Открыть замок внутреннего блока: Открывает замок, подключённый к внутреннему блоку.
10. Микрофон: Включите микрофон смартфона для разговора с уличным устройством. Если функция отключена, уличное устройство не будет принимать звук с телефона.
11. Переключение каналов: Если подключено несколько вызывных панелей, эта кнопка появляется. Нажмите для переключения между каналами и просмотра их видео. Количество каналов зависит от числа подключённых вызывных панелей и IP-камер.


4.3 Общий доступ к устройству

1) Добавление устройства для общего доступа
Войдите в приложение, выберите устройство, которым хотите поделиться (можно делиться как вызывными панелями, так и внутренними блоками). На примере внутреннего блока: нажмите кнопку Настройки в списке внутренних блоков, выберите «Общий доступ», нажмите значок «+», введите адрес электронной почты аккаунта,


с которым хотите поделиться, подтвердите адрес и нажмите «Поделиться». Общий доступ установлен.

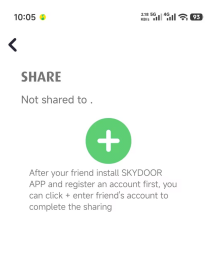


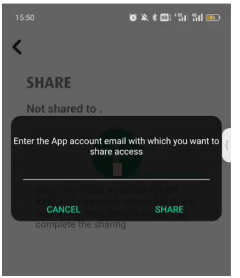


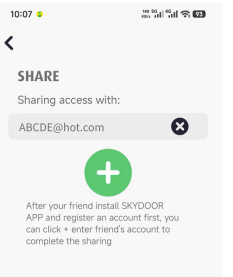

2)Удаление общего доступа
Войдите в приложение, нажмите кнопку Настройки на вызывной панели или внутреннем блоке, выберите «Общий доступ», чтобы увидеть список аккаунтов с общим доступом. Нажмите «X» рядом с аккаунтом, который нужно удалить, затем подтвердите удаление. После успешного удаления указанный аккаунт больше не сможет получать информацию об устройстве.

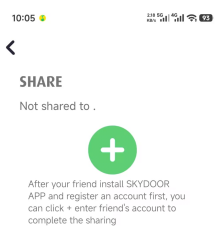

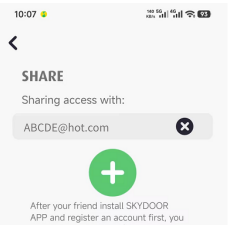

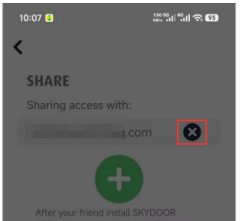

Внимание!

a. Все участники на одном устройстве могут получать сообщение, как только посетитель позвонит с вызывной панели.

b. Администратор может добавлять или удалять участников из приложения, выбирая профиль --- управление домом --- выбираете пользователя и удаляете.

5. Обновление

5.1 Обновление видеодомофона (не отключайте питание видеодомофона во время процесса обновления)

Для обновления вам необходимо поместить файл обновления в указанную папку, сначала обновить основную программу, а затем обновить конфигурацию сети после завершения обновления.


Шаги, как показано ниже:
1. Установите основную программу домофона (image.dd) и файл конфигурации (NetCfg.dat) в категорию основных папок SD-карты, прежде чем вставлять SD-карту в домофон.
2. Войдите в системные настройки, введите пароль управления, пароль по умолчанию - "666666", в интерфейсе "Обновление" выберите "Программа" и нажмите "ОК", чтобы начать обновление.
3. После того, как прогресс достигнет 100%, обновление программы будет успешным, и домофон перезагрузится.
4. После перезагрузки видеодомофона выберите системные настройки > обновить программное обеспечение, выберите “NETcfg" и нажмите "ОК", видеодомофон перезагрузится (если NETcfg не обновлен, вы можете проигнорировать этот шаг).
5. Обновление прошло успешно после завершения перезагрузки.

Внимание!

Если при обновлении в папке нет файла, возможно, видеодомофону не удалось считать карту, не извлекайте карту, выключите видеодомофон и снова включите его, чтобы попытаться прочитать SD-карту.

6. Процесс установки

Установите видеодомофон как показано на рисунке ниже. Не рекомендуется устанавливать в непосредственной близости от источников электромагнитного излучения. Воспользуйтесь услугами квалифицированной монтажной организации.
Для удобства использования, дисплей должен находиться на уровне глаз. Перед установкой выключите электропитание. Установите видеодомофон на расстоянии не менее 30 см от электрических линий.

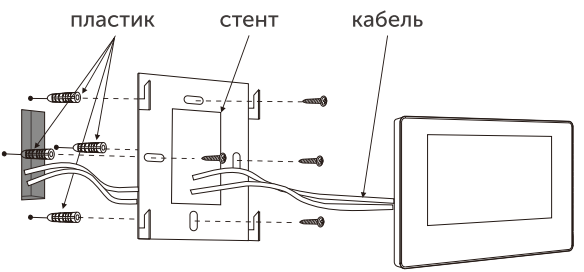

7. Комплектация

Паспорт - 1шт.
Кабель 2 пин - 2 шт
Кабель 10 пин - 1 шт
Пластина крепления монитора к стене - 1 шт.
Саморез дюбель пластиковый - 4 шт.

8. Спецификация

- Монитор 7 "TFT LCD сенсорный экран
- Разрешение 1024 × 600
- Максимальная поддержка карты памяти 32G
- Возможность подключения 10 мониторов + 6 вызывных панелей + 6 IP-видеокамер Onvif H.264
- Продолжительность разговора 120 секунд
- Потребляемая мощность 400 мА Макс.
- Источник питания, поставляемый коммутатором PoE
- Рабочая температура -10°C... +60°C

Примечание!
* Если содержащаяся в данном руководстве информация вызвала сомнения или неясность, обратитесь в нашу компанию для получения разъяснений.
* Поскольку мы постоянно совершенствуем и развиваем ассортимент нашей продукции, некоторые описания дизайна и технических характеристик, представленных в руководстве, могут отличаться от дизайна и характеристик устройств. Приносим свои извинения и благодарим за понимание.