
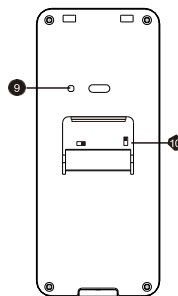
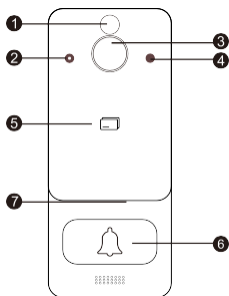
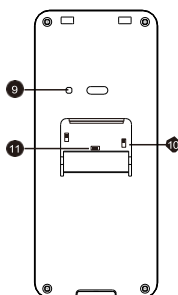





Инструкция по эксплуатации IP вызывная панель

Внешний вид

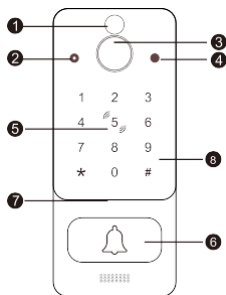

1	Ик подсветка	7	Динамик
2	Микрофон	8	Клавиатура
3	Объектив	9	Регулировка громкости
4	Photoresistors	10	Выбор режима замка. режим «Е» электромеханический ; режим «М».Магнитный. Максимальный ток 1А
5	RFID card считыватель	11	
6	Кнопка вызова		

Комплектация

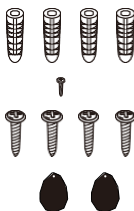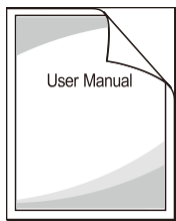


● Вызывная панель.....	1 шт
● Крепеж	1 шт
● IC карта	2 шт
● Инструкция	1 шт
● Провод коммутации	1 шт

Подключение


Схема подключения по PoE:

Рекомендуемый тип и длина кабеля: UTP CAT5/CAT5e для подключения к внутреннему блоку длиной ≤ 50 метров

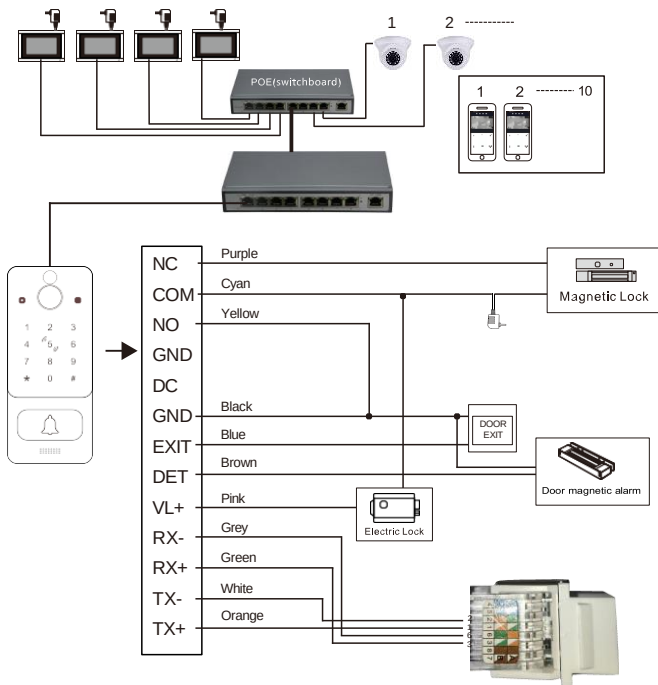

Напряжение питания электрического замка должно быть не более 12 В постоянного тока 1 А

Схема подключения к монитору:

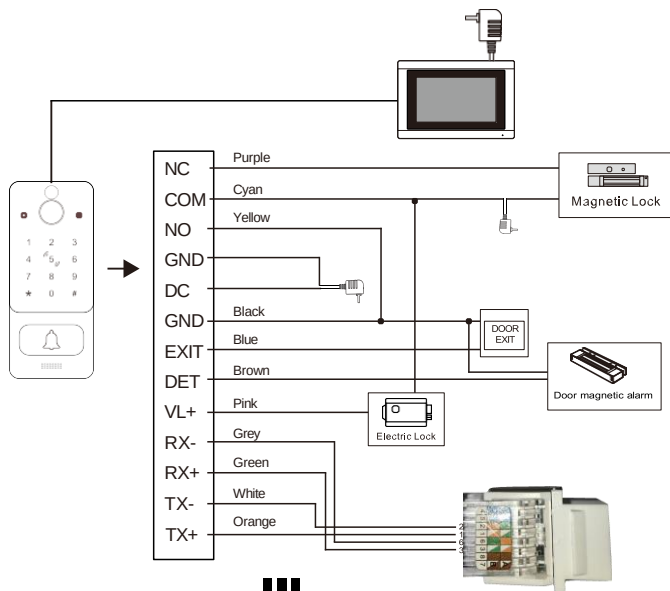

Примечание: При подключении электрического замка необходимо переключиться в режим «Е» ; При подключении магнитного замка необходимо переключиться в режим «М».

Параметры

№	Наименование	Описание параметра
1	Система	Linux
2	Тип системы	Villa
3	Угол обзора	150°
4	Кодек	H.264
5	Режим Ночь	ИК подсветка
6	Режим связи	Полный дуплекс
7	Питание	DC12V, 250mA
8	Потребление	<1W
9	Стандарт PoE	POE IEEE 802.3af
10	Влажность	10%~90%
11	Рабочая температура	-40°C~+65°C
12	Детектор движения	Да
13	Тип установки	Поверхностный монтаж
14	Класс защиты	Ik08; IP65
15	Кабель	Cat5/Cat6
16	Reset	Удерживайте кнопку вызова и включите наружный блок, пока не раздастся звуковой сигнал
17	Размеры	165x64x19mm

Инструкция по эксплуатации:

Параметры по умолчанию:

Пароль администратора	999999#
Общий пароль для открытия двери	123456#
Тип разблокировки	Карта или пароль
Время разблокировки	По умолчанию 2 сек
Безопасный режим	По умолчанию OFF
Общий пароль для открытия двери	По умолчанию ON
Примечание: Восстановление заводских настроек приведет к удалению информации о карте пользователя, пароле пользователя и мастер-карте.	

Настройка панели:

Функция	Описание действий
Вход в сервисный режим	*+NNNNNN(пароль администратора)+# (по умолчанию *999999#)
Изменение публичного пароля открытия двери	*999999#011#+NNNNNN(Новый пароль) + # + NNNNNN+#
Смена пароля администратора	*999999#077#+ NNNNNN(новый пароль) + #+ NNNNNN(повторить пароль) + #
Сброс системы	Вариант 1: Набрать *999999#099#
	Вариант 2: После подачи питания удерживайте кнопку в течении 10 сек
Разблокировка по карте	*999999#300#

Функция	Описание действий
Настройка громкости	*999999#8+NN(01~09)#(NN is 01 to 09))#. Пример *999999#805#
Смена номера идентификатора панели	В режиме ожидания введите *999999#966#+ добавочный номер # (1/2/3/4/5/6/7/8), например: если номер наружного блока должен быть равен 1, тогда *999999#966#+1
Разблокировка картой или паролем	*999999#301#
Разблокировка картой и паролем	*999999#301#301
Изменение времени работы реле	*999999#4*** (001~099)#
Ручное управление замком	*999999#4000# После активации: 1-е прикладывание карты → дверь открывается (UNLOCK). 2-е прикладывание той же карты → дверь блокируется (LOCK).
Отключение блокировок	*999999#500+#
Блокировка панели	*999999#501# Если за 10 минут подряд будет 10 ошибок (неверный пароль или неподходящая карта), панель блокируется на 2 минуты, автоматически вызывает внутренний монитор, а все остальные функции в период блокировки отключаются.
Включение/настройка режима анти-подбора	*999999#502# Если 10 раз подряд за 10 минут ввести неверный пароль или приложить неподходящую карту, панель включит сирену на 1 минуту и автоматически вызовет внутренний монитор
Замена мастер-карты	*999999#7#, проведите первую карту, чтобы изменить мастер-карту, проведите вторую карту, чтобы переназначить мастер-карту.

Function	Detailed description
Добавление карт	Убедитесь, что устройство в Standby (дежурный режим: нет разговора, тревоги, активной настройки). Проведите мастер-картой 3 раза подряд. Устройство должно подтвердить вход в режим добавления (звуковой сигнал, световая индикация). По очереди прикладывайте пользовательские карты, которые нужно добавить. Каждое прикладывание обычно подтверждается отдельным сигналом (например, один короткий «бип» = карта записана). Выйдите из режима: Вариант А (ручной): проведите мастер-картой ещё раз — режим сразу закрывается. Вариант Б (автоматический): ничего не делайте 30 секунд — устройство само выйдет в Standby.
Удаление карты	Вход в режим удаления. В Standby проведите мастер-картой 3 раза. Устройство подтвердит вход (звуком/светом) Удаление нужных карт. В этом режиме каждое прикладывание пользовательской карты удаляет именно её. То есть: провели карту №5 → она удалена; провели карту №12 → она удалена. Остальные карты остаются нетронутыми. Выход из режима: Вариант А (ручной): снова проведите мастер-картой — режим закрывается сразу. Вариант Б (автоматический): если 30 секунд ничего не делать, устройство само выйдет из режима и вернётся в Standby.


Удаление всех карт	3 раза провести мастер-картой + 1 раз провести мастер-картой - 7 звуковых сигналов («BI BI...») После 7 сигналов: все пользовательские карты удалены, устройство возвращается в Standby. При этом мастер-карта остаётся в системе, и её права сохраняются.
Смена пароля пользователя с помощью мастер-карты	*+ Провести картой+0000 (пароль по умолчанию 0000)+ ## NNNN(Новый пароль) ## NNNN(Повторить пароль) # Мастер-картой нельзя поменять собственный пароль
Изменить пароль карты	Введите *999999#933#+NNN (номер карты 001~099)##NNNN(Новый пароль 4 символа)+##NNNN(повторить пароль). Пример для карты 002 *999999#933#+002#1234#1234#
Удаление карты	Введите *999999#944#+ Номер карты NNN(001~099)+## Пример удаления карты 002 *999999#944#002#

Выбор языка	*999999#9+NN (NN is 00~11) 1. 00 Russian 2. 01 English 3. 02 Chinese 4. 03 Spanish 5. 04 Turkish 6. 05 Portuguese 7. 06 German 8. 07 French 9. 08 Italian 10. 09 Bulgarian 11. 10 Persian 12. 11 Arabic Пример выбора русского языка *999999#900#
-------------	--


Перезапуск системы

Включите наружный блок и после того как на наружном блоке прозвучит мелодия звонка удерживайте кнопку вызова около 10 секунд, пока не услышите звуковой сигнал, затем отпустите кнопку вызова и дождитесь перезагрузки.

Схема установки

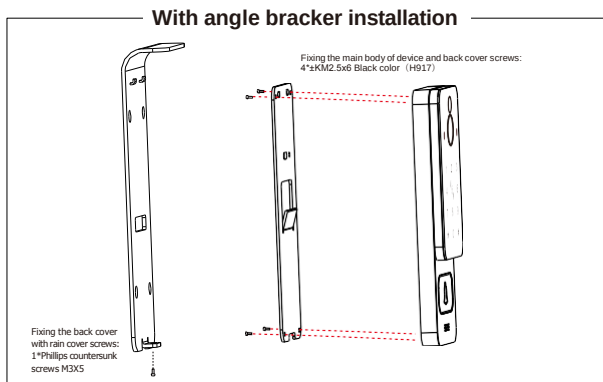

Требования к размещению панели

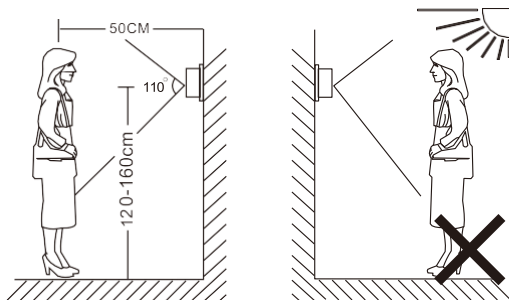

NOTE:

- Избегайте установки устройства вблизи источников сильного излучения, например, двигателя переменного тока или подъемника.
- Техническое обслуживание должно выполняться квалифицированным специалистом.
- Избегайте сильных встряхиваний, ударов, в противном случае могут быть повреждены внутренние компоненты.
- Не подвергайте наружную камеру воздействию яркого света.
- Не устанавливайте наружную камеру в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, дождя, высокой температуры, повышенной влажности, пыли и химических веществ, вызывающих коррозию.
- Выберите наиболее подходящее положение, при котором камера будет находиться на уровне глаз пользователя.
- Перед установкой отключите питание.
- Во избежание внешних помех держите устройство на расстоянии более 30 см от источника переменного тока.